

KitchenAid

Grille-pain 2 tranches 5KMT221



- **Bouton rotatif de sélection avec 7 degrés de brunissement**
Sélectionnez avec précision votre préférence de brunissement
- **Le bouton Griller/Arrêter enclenche le dispositif d'immersion automatique**
Permet d'enclencher ou d'arrêter le grille-pain à tout instant
- **Fonction de maintien au chaud jusqu'à 3 minutes**
Maintient les tranches grillées au chaud
- **Fonction Décongélation**
Décongèle et grille doucement votre pain
- **Fonction Petits pains ronds**
Idéal pour les petits pains ronds et les viennoiseries : il grille l'intérieur et chauffe l'extérieur
- **Fabrication 100 % métal avec 2 fentes extra larges et bouton de contrôle de température chromé**
Durable et stable, il grille facilement même les tranches épaisses



ROUGE EMPIRE



NOIR ONYX



CRÈME



GRIS ARGENT

Grille-pain 2 tranches KitchenAid 5KMT221

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance		1100 W
Tension		220 - 240 V
Fréquence		50/60 Hz
Nombre de fentes		2
Matériau du corps		100 % métal
Longueur du cordon (espace de rangement sous la base)		102,9 cm
Dimensions du produit	H x L x P	21 x 28,6 x 18,4 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	26 x 34,9 x 25,4 cm
Suremballage		2 pièces
Dimensions du suremballage	H x L x P	27,9 x 36,8 x 52,1 cm
Poids net		2,3 kg
Poids brut		2,7 kg
Poids brut du suremballage		5,9 kg
Tiroir réceptacle de miettes amovible		•
4 fonctions spéciales		Petits pains ronds, Décongélation, Réchauffer ou Maintien au chaud

COULEURS ET RÉFÉRENCES


Réf.	Couleur	Code EAN	Code EAN Suremballage (2 unités)
5KMT221EER	ROUGE EMPIRE	5413184160593	5413184160845
5KMT221EOB	NOIR ONYX	5413184160616	5413184160869
5KMT221EAC	CRÈME	5413184160630	5413184160883
5KMT221ECU	GRIS ARGENT	5413184160654	5413184160906

Réf.	Description	Code EAN	Code EAN Suremballage
5KTSR1	PORTE-SANDWICH	5413184170127	5413184170844 par 18
5KBW21	CHAUFFE-VIENNOISERIES	5413184160715	5413184160968 par 20

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Porte-sandwich 5KTSR1

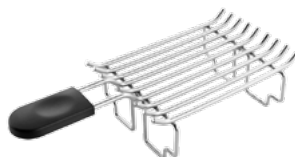

Chauffe-viennoiseries 5KBW21

Faites chauffer vos petits pains et viennoiseries, et maintenez-les au chaud sur le dessus de votre grille pain.